


## LC-65XS1


(単位:mm)

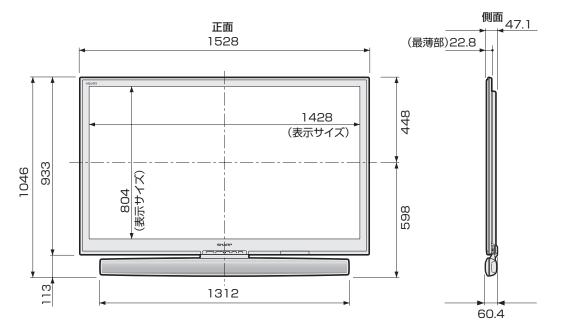

## 壁掛け金具取り付け時の寸法

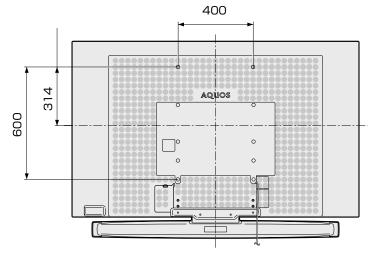



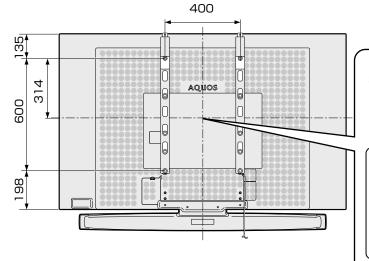


壁掛け金具AN-65AG2の壁用金具には、ディスプレイの中心を示す刻印「A」が画面センターです。




## LC-52XS1


(単位:mm)


正面

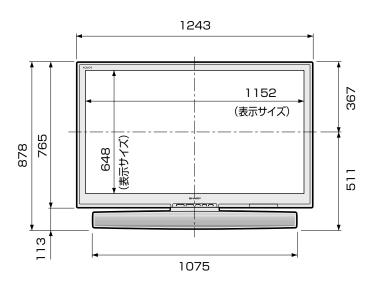


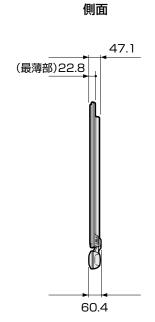

## 壁掛け金具取り付け時の寸法

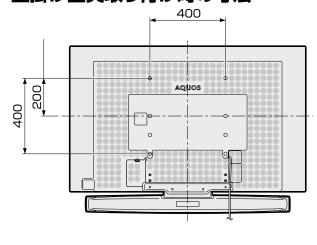




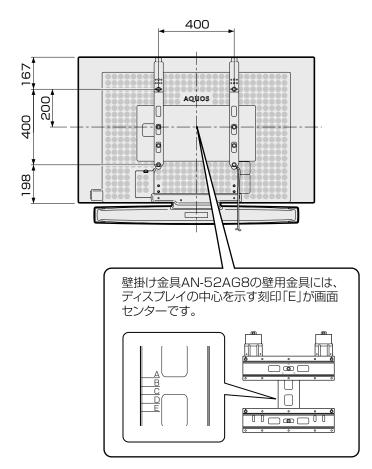

## チューナー部


(単位:mm)

正面 430



# 別売のワイヤレス伝送システムへの電源供給のしかたを設定する

別売のワイヤレス伝送システムへの、電源供給の方法を選べます。

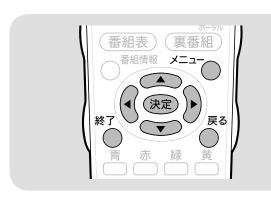

項目	内容
主電源連動	<ul><li>・本機の電源が入っているときおよび 待機状態のときにワイヤレス伝送シ ステムへも電源を供給します。</li><li>・ディスプレイ部の POWER (電源) スイッチで電源を切った場合、電源 の供給を行わないため消費電力を抑 えられます。</li></ul>
常時電源入	<ul><li>・本機の電源状態にかかわらず、ワイヤレス伝送システムへ常に電源を供給します。</li><li>・ディスプレイ部の電源スイッチで電源を切った場合でも電源を供給します。</li></ul>

## おしらせ

- ワイヤレス伝送システムは、電源入れてから接続が 完了するまでに約30秒かかります。上記の設定を 「主電源連動」にしてディスプレイ部の POWER (電 源)スイッチで電源を入れ直したときは、接続完了 までしばらくお待ちください。
- ・ 本機に適合する別売品が新しく追加発売になること があります。ご購入の際には、最新のカタログで適 合性や在庫の有無をご確認ください。



メニューを表示する



「本体設定」-「ワイヤレス電源 連動」を選ぶ



で選び





で選び



### 「主電源連動」または「常時電源 を選ぶ

ディスプレイ部に接続されたワイヤレスユニットの電源入、切を ディスプレイの主電源ボタンと連動させる設定です。



常時電源入

操作を終了する場合には、終了ボタ ンを押します。

# 壁に掛けて設置するには

### 壁掛け金具を取り付ける

## 重要

- 取付け方法など詳しくは、別売品に付属の取扱説明書をご覧ください。
- 液晶カラーテレビの設置には、特別な技術が必要ですので、必ず専門の取付け工事業者にご依頼ください。お客様 ご自身による工事は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。 当社製の専用壁掛け金具以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社 は責任を負いません。

### 壁に掛ける前の準備

- ディスプレイ部には HDMI ケーブル(付属)を取り付けておいてください。
- ディスプレイ部の電源コードをコンセントにつないでいるときは、電源プラグをコンセントから抜いてください。
- HDMI ケーブルでディスプレイ部とチューナー部をつないでいるときは、チューナー部側をはずしておいてくだ さい。


# 柔らかい布やクッションの上にディスプレイ部を寝かせ、キャップ類を取り外す

## LC-65XS1の場合

- ・ キャップ2箇所およびネジ2箇所を取りはずします。 ・ 取りはずしたキャップおよびネジは大切に保管して ください。
  - Ó

### LC-52XS1の場合 ・ キャップ 2 箇所を取りはずします。

・取りはずしたキャップは大切に保管してください。

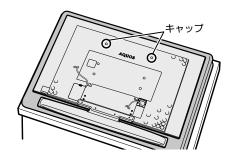


## ①テレビ取付金具を取り付ける LC-65XS1の場合

・ キャップをはずした穴(2箇所)と金具取り付け穴 (2箇所)に、壁掛け金具に付属のテレビ取付用ネ ジ®を使ってテレビ取付金具を取り付けます。 (手順 1 でディスプレイ部からはずしたネジは使用 しません。)



### LC-52XS1の場合

・ キャップをはずした穴(2箇所)と金具取り付け穴 (2箇所)に、壁掛け金具に付属のテレビ取付用ネ ジ®を使ってテレビ取付金具を取り付けます。

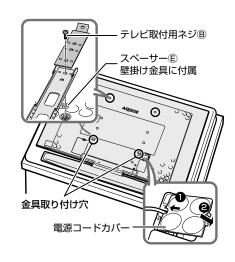

### ②付属の電源コードカバーを取り付ける


- ケーブルの引き出し方向に注意してください。
- カバーをはずすときは、幅の広いほうのすきまにコインなどを差し込んではずしてください。

### 設置する壁に壁用金具を取り付ける

・壁用金具の取り付けかた(例)(▶ 267 ページ)のような方法があります。

ディスプレイ部を壁に掛ける

- ディスプレイ部はかなりの重量があります。硬い床などに落とさないよう、また足の上に落とさないようご注意ください。
- ・壁用金具の取り付けかた(例)のような方法で壁用金具を 取り付けた場合は、壁面の寸法の目印(四隅)を目安にし て取り付けます。





• ディスプレイ部を壁に掛けるとき、スピーカー部を持たないでください。

### 壁掛け設置のしかた(例)

・ 詳しくは、壁掛け金具の取扱説明書を ご覧ください。

本機を別売の壁掛け金具を使って 壁掛け設置して使用することができます。

機種	壁掛け金具
LC-65XS1	AN-65AG2
LC-52XS1	AN-52AG8


## おしらせ

- ディスプレイ部に壁掛け金具 AN-65AG2 および AN-52AG8 を取り付ける場合は、壁掛け金具に付属の壁掛け金具ユニット用ネジ (M8、長さ14mm)をご使用ください。
- 壁掛け金具の壁用金具を壁に取り付ける場合は、市販のネジ(径 6mm)をで使用ください。


### 液晶テレビを設置する壁面のテレビの四隅 となる位置にテープなどを貼り、テレビの 外形寸法の目印をつける

- ・ 水平・垂直の角度や寸法は正確に測ってください。
- テープ類は跡が残らないものをご使用ください。
- 2 4 箇所の目印から対角線を引き、その交点(テレビのほぼ中心となる位置)に目印を付ける
  - ・ 糸を対角線に張り、交点に目印を付けるなど跡が残らないようにします。
- 3 この目印と壁用金具のディスプレイ中心を 示す刻印を合わせ、壁用金具を壁に取り付 ける
  - ・ 下記の寸法は目安です。作業状態などにより異なってきます。
- 本機に、壁掛け用金具を取り付ける
  - 接続ケーブル類を踏まないように注意してください。
- **5** 壁掛け金具固定用ネジ2箇所を取り付ける
- 目印のテープ類を取り除く
  - ①ディスプレイ部とチューナー部をつなぐ ②ディスプレイ部とチューナー部の電源 コードをコンセントにつなぐ
    - ・上記の方法はあくまで参考です。設置環境に合った方法 で取付設置を行ってください。
    - 壁掛け設置に関する寸法の目安については下記をご覧く ださい。

### LC-65XS1 (壁掛け金具 AN-65AG2 使用時)

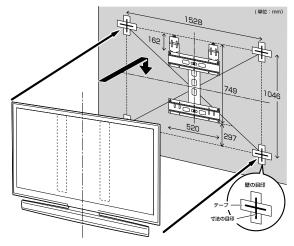

### LC-52XS1 (壁掛け金具 AN-52AG8 使用時)

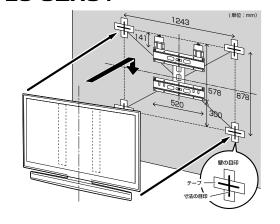

# スタンドを使って設置するには

別売のスタンドを使って設置できます。

# 本機に取り付けられる別売のスタンドについて

スタンド: AN-65ST1

(LC-65XS1 専用)

スタンド: AN-52ST1

(LC-52XS1 専用)

### 重要

- 取付け方法など詳しくは、スタンドに 付属の取扱説明書をご覧ください。
- 当社製の専用スタンド以外をご使用された場合や、取付け不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません。

## おしらせ

本機に適合する別売品が新しく追加 発売になることがあります。ご購入の 際には、最新のカタログで適合性や在 庫の有無をご確認ください。 **1** ディスプレイ部の背面を上にして、柔らかい布やクッションの上に置く

2

①ネジ(2箇所)を取りはずす

・取りはずしたネジは大切に保管してください。





- ②スタンド用金具を取り付ける
- ・別売のスタンドに付属のネジを使って固定します。
- ③ LC-52XS1 の場合はさらに、ネジ(2 箇所)を取りはずす



3

### 別売のスタンドを取り付ける

別売のスタンドに付属の取扱説明書に従って、スタンドを取り付けます。

# ワイヤレス伝送システムを使って設置するには

## おしらせ

・ 本機に適合する別売品が新しく追加 発売になることがあります。ご購入の 際には、最新のカタログで適合性や在 庫の有無をご確認ください。

- 別売のワイヤレス伝送システムを使って、ディスプレイ部と チューナー部を離して設置できます。
- 取り付け方法など詳しくは、ワイヤレス伝送システムに付属の取扱説明書をご覧ください。

### ワイヤレス伝送システムの接続状態を確認するときは

